


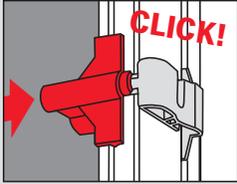

Montage in der Glasleiste

Vorbereitung



Vorböhren

Holz 2,0 mm Ø
Kunststoff 1,5 mm Ø

max. 3,0 mm

Schrauben nicht überdrehen!

