




Stand 1509






Plissee / Wabenplissee PL 11

**Wichtig! Bitte mit der
Pflegeanleitung aufbewahren!**

Bitte nur beiliegende
Schraube verwenden!



06701035401

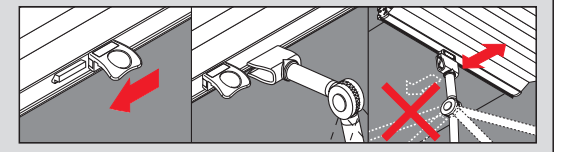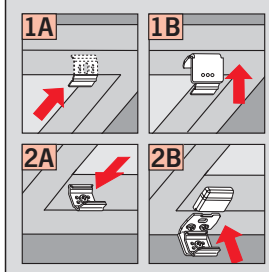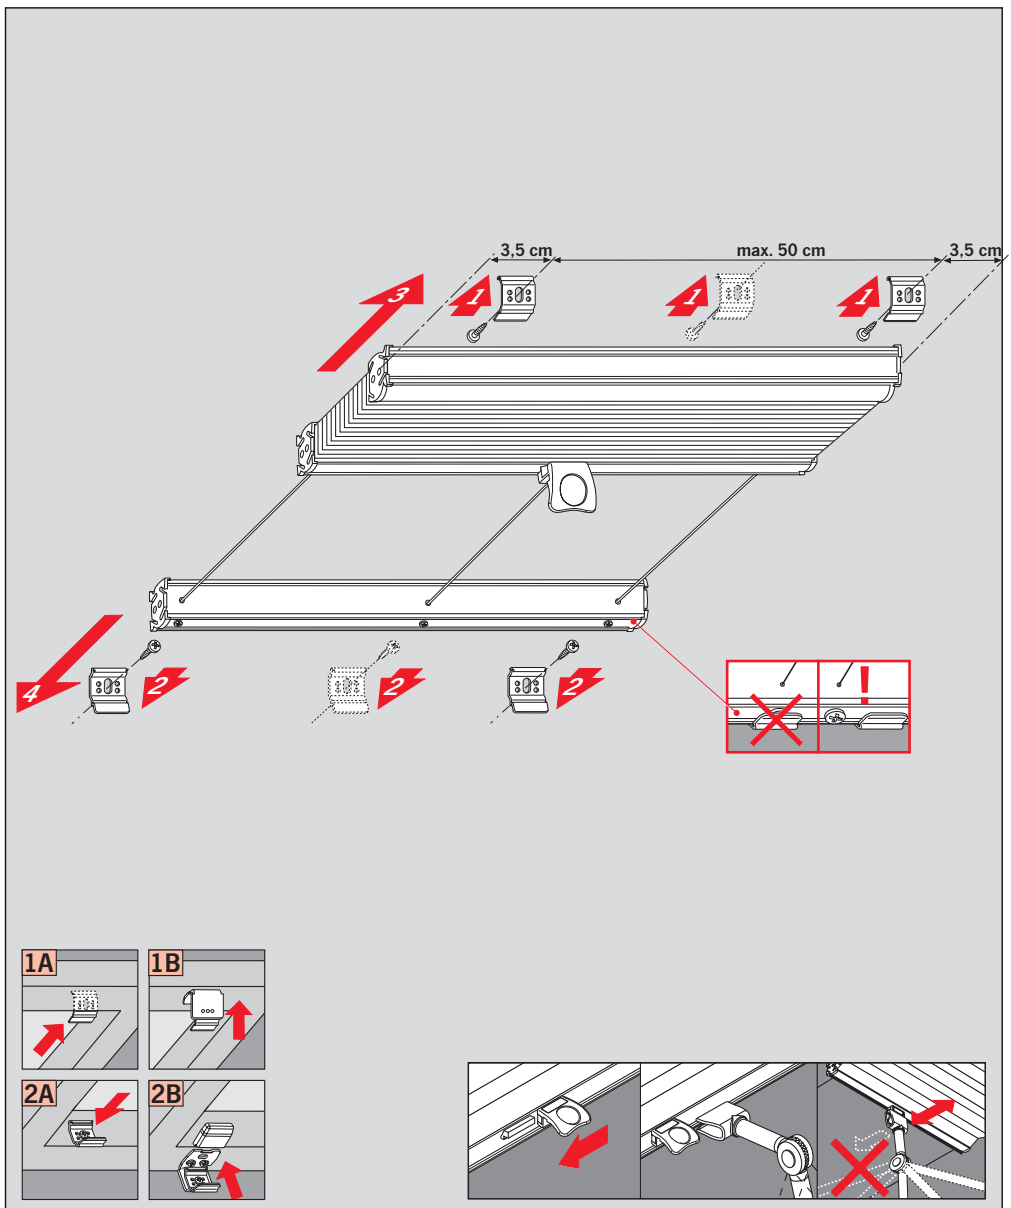



Montage in der Glasleiste

Vorbohren

Metall 2,2 mm Ø
Holz 2,0 mm Ø
Kunststoff 1,5 mm Ø

Scheibenabstand

100 mm

Stoffart

1

2

3

4

5

6

Drähte spannen

1

2

3

4

Demontage

1

2



Montage auf der Glasleiste

Vorbohren

Metall 2,2 mm Ø
Holz 2,0 mm Ø
Kunststoff 1,5 mm Ø

Scheibenabstand

100 mm

Stoffart

1

2

3

4

5

6

9

10

11

Drähte spannen

1

2

3

4

Demontage

1

2

Schraubenlänge beachten