




# Doppelrollo Typ 6400

## Montageprofil

Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.  
 Please use enclosed screws only.  
 Se servir exclusivement des vis jointes.  
 Просьба использовать только  
 приложенные винты.

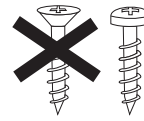

Wichtig! Bitte aufbewahren.  
 Important! Please keep together.  
 Important! Veuillez conserver.  
 Важное указание!  
 Просьба хранить!

**Achtung: Rollo muss waagrecht montiert werden.**  
**Rollo nur bis zur bestellten Höhe ausfahren!**

Montage • Fitting • Montage • Монтаж

### Wand

**1**

**Bitte beachten**

40 mm je Seite

**2**

Ø 5 mm

**3**

**4**

**Bitte beachten**

50 mm je Seite

**2**

58 mm  
11 mm  
Ø 5 mm

**3**

**4**

### Decke

**1**

**Bitte beachten**

40 mm je Seite

**2**

21 mm  
Ø 5 mm

**3**

**4**

**Bitte beachten**

40 mm je Seite

**2**

25 mm  
Ø 5 mm

**3**


**4**



# Doppelrollo Typ 6400

## Montageprofil




Bitte nur beiliegende Schrauben verwenden.  
 Please use enclosed screws only.  
 Se servir exclusivement des vis jointes.  
 Просьба использовать только приложенные винты.



Wichtig! Bitte aufbewahren.  
 Important! Please keep together.  
 Important! Veuillez conserver.  
 Важное указание!  
 Просьба хранить!

**Achtung: Rollo muss waagrecht montiert werden.  
 Rollo nur bis zur bestellten Höhe ausfahren!**

Montage • Fitting • Montage • Монтаж

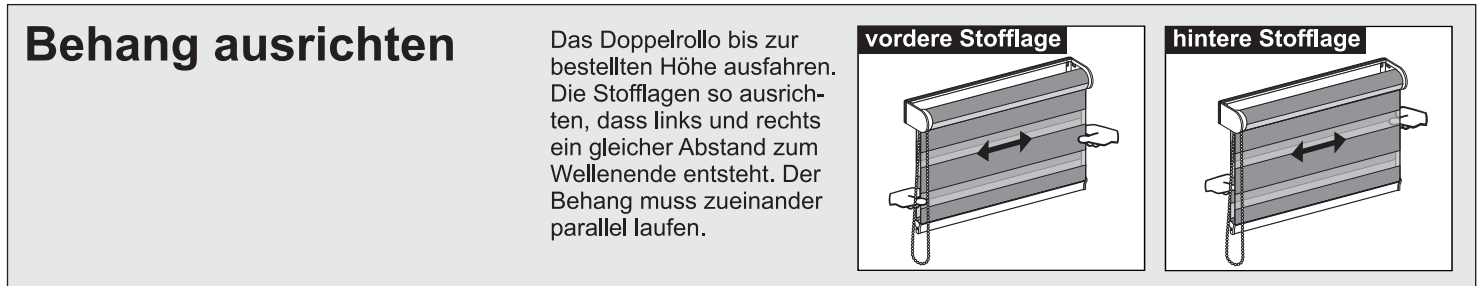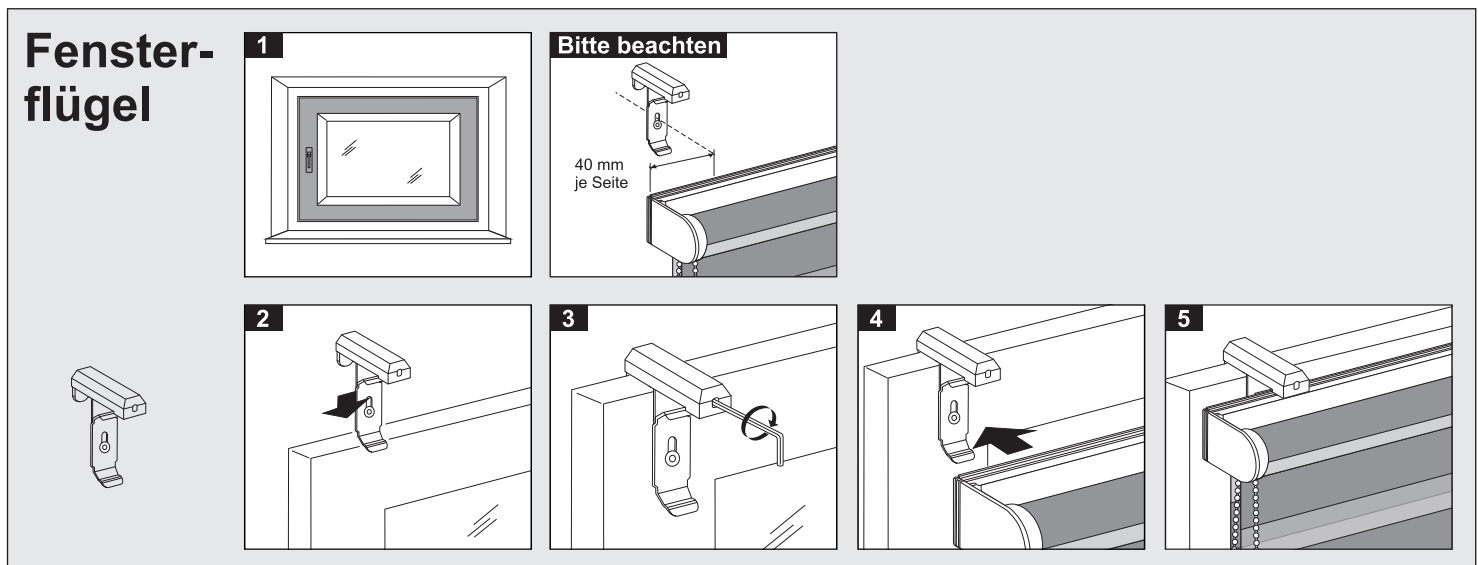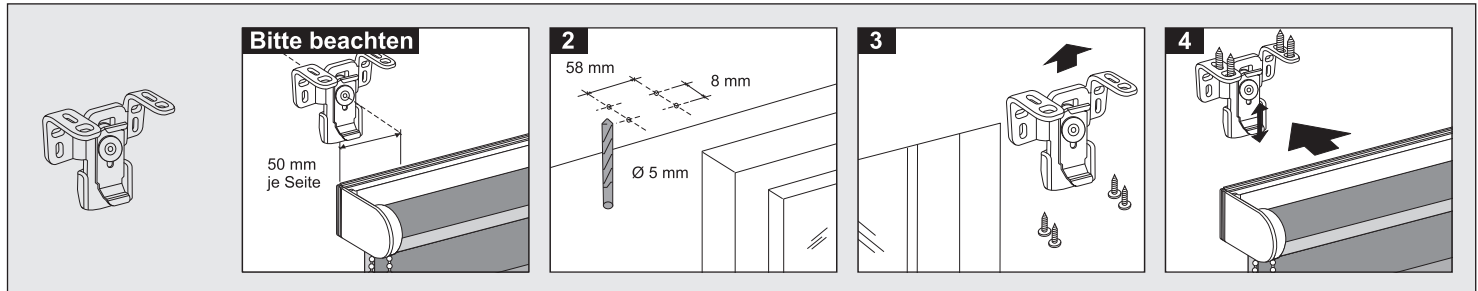

Demontage • Disassembly • Démontage • Демонтаж

