





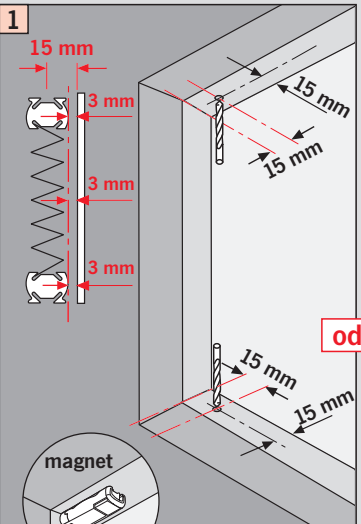
Montage in der Glasleiste

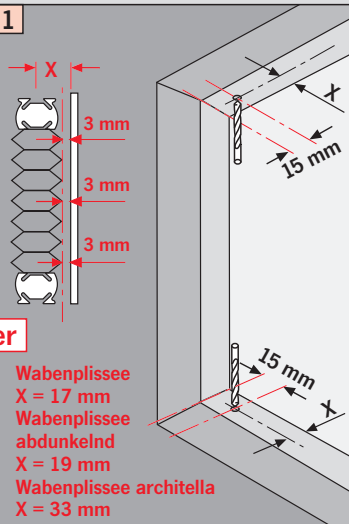
»Achtung: Lotrecht montieren!«

Vorbohren

Metall	2,2 mm Ø
Holz	2,0 mm Ø
Kunststoff	1,5 mm Ø

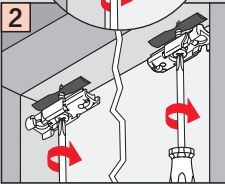
Stoffart  **oder** **Stoffart** 

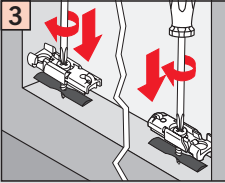
1 

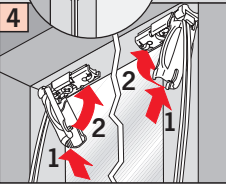
1 

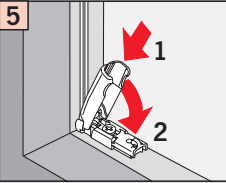
oder

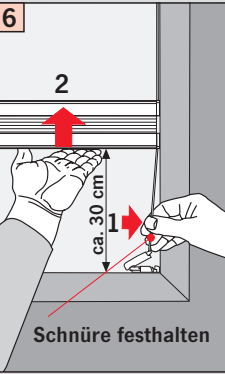
Wabenplissee X = 17 mm
 Wabenplissee abdunkelnd X = 19 mm
 Wabenplissee architella X = 33 mm

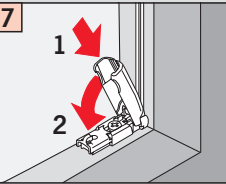
2 

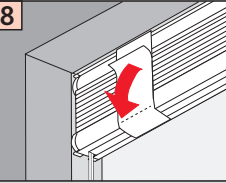
3 

4 

5 

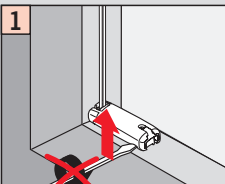
6  ca. 30 cm

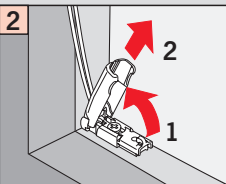
7 

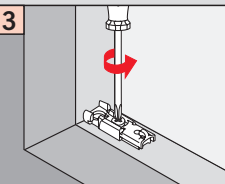
8 

Schnüre festhalten

Demontage

1 

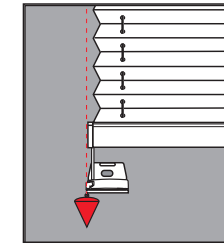
2 

3 



Montage auf der Glasleiste



»Achtung: Lotrecht montieren!«

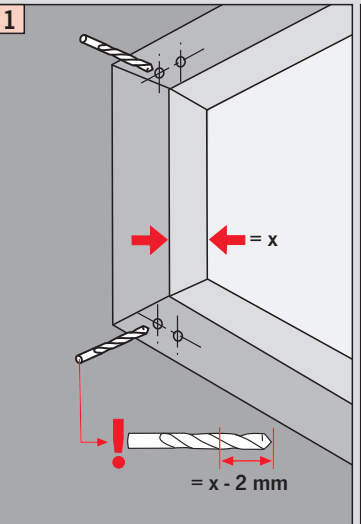


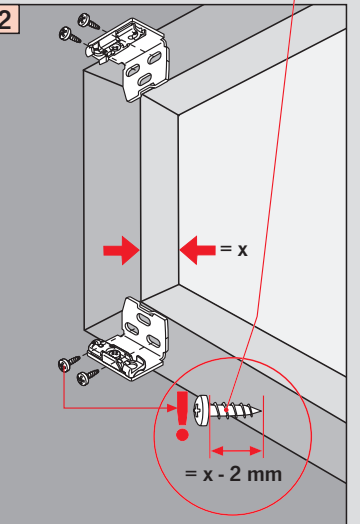
Schraubenlänge beachten 

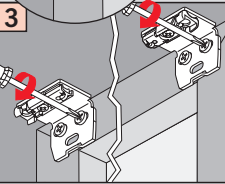
Vorbohren

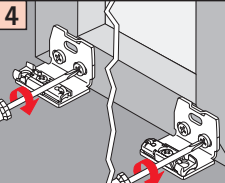
Metall	2,2 mm Ø
Holz	2,0 mm Ø
Kunststoff	1,5 mm Ø

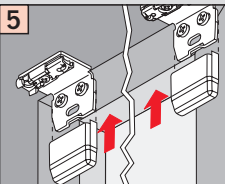
Stoffart  **oder** **Stoffart** 

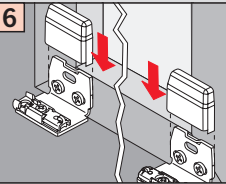
1 

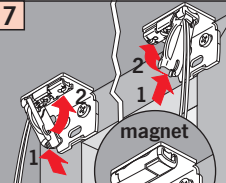
2 

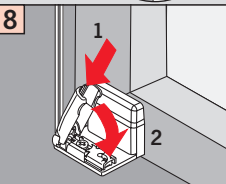
3 

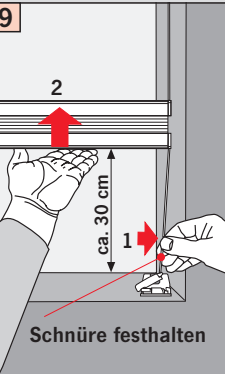
4 

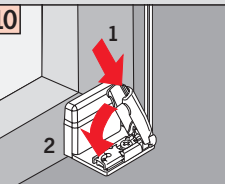
5 

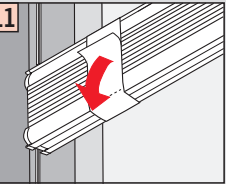
6 

7 

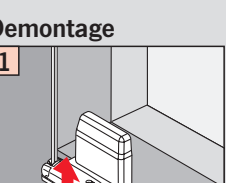
8 

9  ca. 30 cm

10 

11 

Demontage

1 

2 